

# KLANG

## DYNAMIC MICROPHONE SDM-58


Vielen Dank für den Kauf des Klang Mikrofons SDM-58. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese gut auf, falls sie später noch einmal benötigt wird.

### SICHERHEITSHINWEISE

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Falls Sie Fragen haben, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beantwortet werden, wenden Sie sich bitte an uns oder an qualifiziertes technisches Personal.
- Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich ein trockenes, sauberes Tuch.
- Verwenden Sie keinerlei Flüssigkeiten wie z. B. Reinigungsbenzin, Verdünnungs- oder Spülmittel. Verwenden Sie niemals brennbare Reiniger!
- Wenden Sie bei der Bedienung von Schaltern und Reglern niemals Gewalt an.


### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Dynamisches Mikrofon mit stabilem, zylindrischem Mikrofonkorb, der einen hocheffektiven Wind- und Poppschutz enthält.
- Die dynamische Mikrofonkapsel hat eine Nierencharakteristik für herausragende Isolation und höchste Unterdrückung von Rückkopplung. Optimiert für die Abnahme von Gesang, Sprache und Instrumenten. Der Erschütterungsabsorber eliminiert externe und mechanische Geräusche.
- Das Mikrofon bietet eine exzellente Gesangs- und Stimmwiedergabe am Rednerpult und auf der Bühne und wird gerne in öffentlichen Auditorien, Kirchen, Kongresshallen und Schulen verwendet.

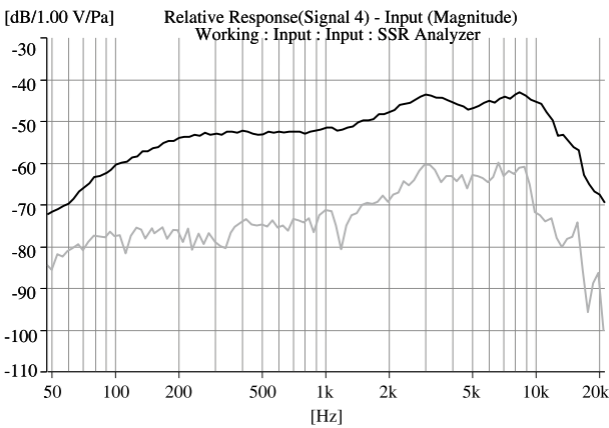

### TECHNISCHE DATEN

- Art: dynamisches Mikrofon
- Richtcharakteristik: Niere
- Frequenzgang: 70 – 16.000 Hz
- Impedanz: 600 Ohm  $\pm 20\%$
- Empfindlichkeit: -51 dB  $\pm 3$  dB (0 dB = 1 V/Pa bei 1 kHz)
- Gehäuse: Zinklegierung
- Nettogewicht (ohne Kabel): 290 g
- Maße: 51 x 162 mm

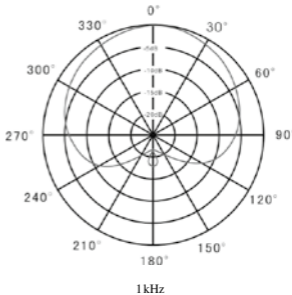

### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Zur Verbesserung des Produkts können Spezifikationen und Aussehen ohne Angabe von Gründen geändert werden.

### HINWEIS ZUR ENTSORGUNG DES ALTGERÄTS

Elektrische und elektronische Geräte müssen am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll separat entsorgt werden. Sie können dieses Gerät bei Ihrer kommunalen Abgabestelle oder bei uns in der Verkaufsstelle zurückgeben.



# KLANG

## DYNAMIC MICROPHONE SDM-58


Thank you for purchasing the Klang Microphone SDM-58. Please read this manual carefully before using the product, and operate it in accordance with this manual. Please save this manual for future reference.

### SAFETY INSTRUCTIONS

- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, contact us or other technical personnel.
- For cleaning all you need is a dry, soft and clean cloth.
- Do not use any aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other inflammable, chemical solutions.
- Do not apply excessive force to the switches or controls.


### GENERAL INFORMATION

- Dynamic microphone with stable, spherical metal grille that contains a highly effective wind and pop filter.
- Cardioid dynamic cartridge for superb isolation and outstanding gain-before-feedback. Optimized for vocals, speech and instruments. The noise absorption eliminates external and handling noises.
- The microphone offers excellent vocal and speech reproduction on lecterns and stages and is a popular choice for use in public auditoriums, churches, convention halls and schools.

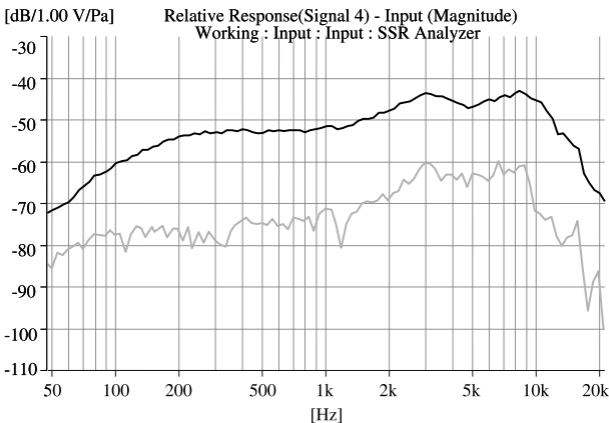

### TECHNICAL DATA

- Type: dynamic
- Polar pattern: cardioid
- Frequency response: 70 – 16,000 Hz
- Impedance: 600 Ohm  $\pm 20\%$
- Sensitivity: -51 dB  $\pm 3$  dB (0 dB = 1 V/Pa bei 1 kHz)
- Body material: zinc alloy
- Net weight (without cable): 290 g
- Dimensions: 51 x 162 mm

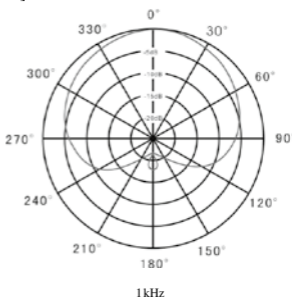

### DISCLAIMER

Technical specifications and appearance are subject to change without notice.

### DISPOSAL ADVICE FOR EEE-ARTICLES

Our customer is obliged to return the EEE-article after its lifespan separately from the household or commercial waste. EEE-articles can be returned free of charge after use to the seller or to his waste disposal centre in his direct vicinity.

